OCN 接続設定ガイド

注意事項

1．「OCN モバイル d」の設定について
本ガイドはNTTドコモの「定額データプラン」に対応した設定ガイドです。
NTTドコモの「従量プラン」をご利用のお客さまが本設定を行うと、意図しない高額請求が発生する可能性がございます。

2．「OCN ホットスポット」の設定について
本ガイドは「OCN ホットスポット(定額プラン)」に対応した設定ガイドです。
「OCN ホットスポット(定額プラン)」をご契約されていないお客さまが「OCN ホットスポット」の設定を行うと、意図しない高額請求が発生する可能性がございます。

1 事前準備 (下記の3点をご準備ください)

①BF-01D本体、取扱説明書

②パソコン

③OCN会員登録証

「OCN モバイル d」および
「OCN ホットスポット(定額プラン)」の設定には、
OCNの認証ID(A)と認証パスワード(B)が必要です

OCN会員登録証

認証ID(ユーザー名)[接続ID]	＊＊＊＊＊@＊＊＊.ocn.ne.jp	A
認証パスワード[接続パスワード]	＊＊＊＊＊	B

2 インターネット設定の手順

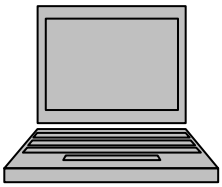

(パソコン)

【設定1】
パソコンとBF-01Dの間の設定を行います

(BF-01D)

【設定2】
OCN モバイル dを利用してインターネットに接続する設定を行います

【設定3】
OCN ホットスポットを利用してインターネットに接続する設定を行います

インターネット

設定方法は裏面へ

＜OCNのインターネット、メール等の接続設定に関するお問い合わせ先＞
OCNオンラインサポート　http://www.ocn.ne.jp/ols/
OCNテクニカルサポート　0120-047-860　[営業時間]10:00～19:00（年末年始除く）

※BF-01Dのトラブル、設定1の不明な点およびNTTドコモの料金プラン等につきましては、NTTドコモへお問い合わせください。

設定1（パソコンとBF-01Dの無線設定）

※ご利用のパソコン等の機種およびOSにより、一部画面が異なる場合があります
本画面はWindows7での設定画面です

（1）
BF-01Dの電源を入れ、付属のUSBケーブルでパソコンに接続します

（2）
BF-01Dの取扱説明書にしたがって、付属ソフトをインストールします

※「クライアントマネージャV」と「エアステーション設定ツール」両方をインストールしてください

（3）
付属ソフトをインストール後、パソコンのスタートボタンから、[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[エアステーションユーティリティ]-[クライアントマネージャV]を選択して、「エアステーション設定ツール」を起動します

（4）
以下の画面が表示されたら、[接続先の作成]をクリックします

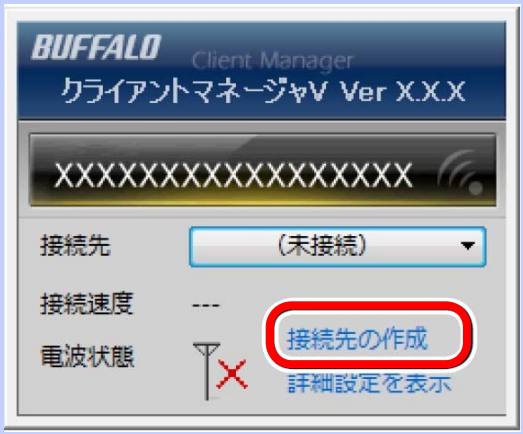

※クリック後、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい]または[続行]をクリックします

（5）
以下の画面が表示されたら、「自動セキュリティー設定」のボタンをクリックします

（6）
以下の画面が表示されたら、BF-01D本体の「AOSS」ボタンを「AOSS/DIAG」ランプが2回青色点滅するまで押し続けます

⇒自動的にBF-01Dを検出し、接続されます

（7）
「AOSSで接続が完了しました」または「WPSプッシュボタン式で接続が完了しました」と表示されたら、接続先の名前を確認し、[保存して閉じる]をクリックします

（8）
「無線接続先の作成が完了しました」と表示されたら、[閉じる]をクリックします

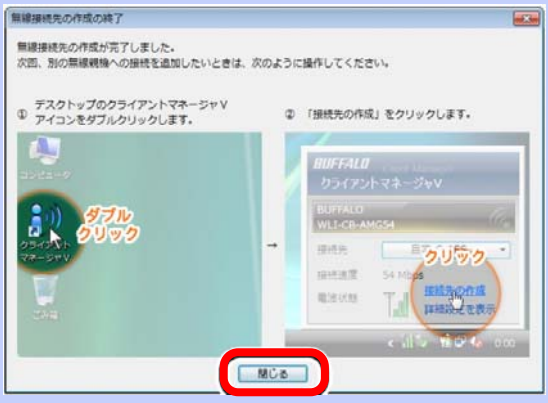

※[閉じる]をクリック後、別の画面が表示される場合は、BF-01Dの取扱説明書にそって設定してください

以上で設定1は終了です

設定2（OCN モバイル dの接続設定）

※ご利用のパソコン等の機種およびOSにより、一部画面が異なる場合があります
本画面はWindows7での設定画面です

（1）
パソコンのスタートボタンから、[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[エアステーションユーティリティ]-[エアステーション設定ツール]を選択して、「エアステーション設定ツール」を起動します

（2）
「はじめに」画面が表示されたら、[次へ]をクリックします

（3）
「エアステーション無線親機の選択」画面が表示されたら、BF-01Dを選択して[次へ]をクリックします

（4）
以下の画面が表示されたら、[設定画面を開く]をクリックします

※クリック後、「IPアドレス設定」の画面が表示されたら、[この無線内蔵パソコンのIPアドレスを設定する]-[推奨設定 (DHCPサーバからIPアドレスを自動取得する)]の順にクリックします

（5）
BF-01Dのトップ画面が表示されたら、右上の[ログイン]をクリックします

（6）
以下の画面が表示されたら、ユーザー名に「root」(小文字)と入力し、パスワードは空欄のまま[OK]をクリックします

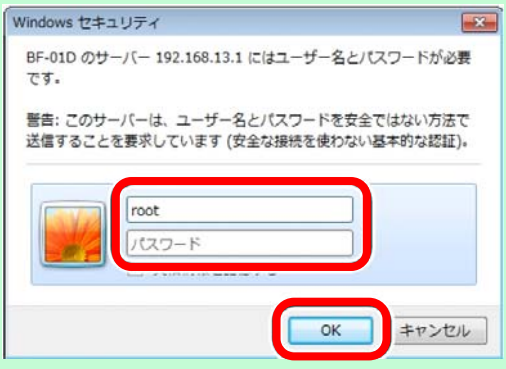

（7）
設定画面が表示されたら、[インターネット接続を行う(3G/HSPA/LTE)]をクリックします

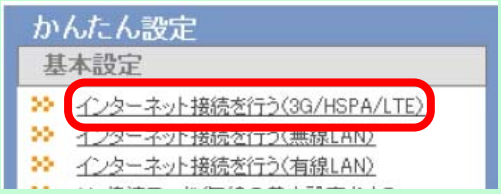

（8）
以下の画面が表示されたら、各項目を選択/入力し、[次へ]をクリックします

3G/HSPA/LTEの利用	チェックを入れます
接続方式	他社プロバイダー
APN	pre4988.xi.dcm.ne.jp
PIN	空白のまま
ユーザ名	OCN認証ID※下記表A
パスワード	OCN認証パスワード※下記表B

OCN会員登録証

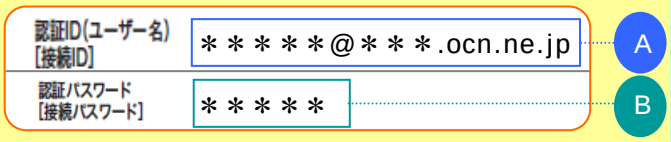

（9）
以下の画面が表示されたら、設定内容を確認し、[接続完了]をクリックします

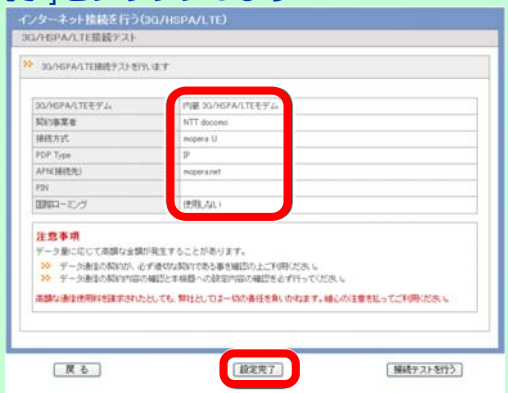

以上で設定2は終了です

設定3（OCNホットスポットの接続設定）

※ご利用のパソコン等の機種およびOSにより、一部画面が異なる場合があります
本画面はWindows7での設定画面です

※「OCN ホットスポット(定額プラン)」をご契約されていないお客さまが、「OCN ホットスポット」の設定を行うと、意図しない高額請求が発生する可能性がございます。

（1）
※設定2-1から設定2-6までを行い、下記の画面が表示されたら、[インターネット接続を行う(無線LAN)]をクリックします

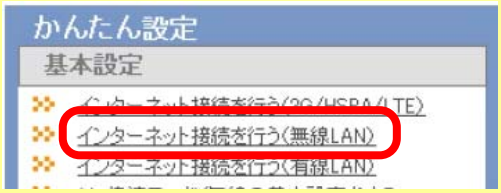

（2）
以下の画面が表示されたら[NTT Communications「HOTSPOT」]をクリックします

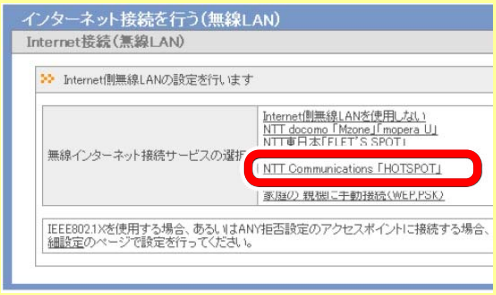

（3）
以下の画面が表示されたら、各項目を選択/入力し、[設定]をクリックします

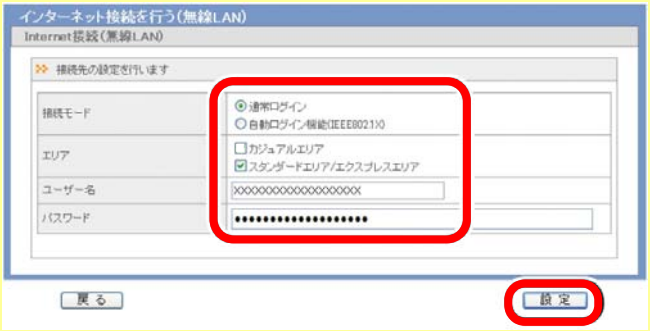

接続モード	通常ログインを選択します
エリア	[スタンダードエリア/エクスプレスエリア]にチェックを入れます
ユーザー名	OCN認証ID※下記表A
パスワード	OCN認証パスワード※下記表B

OCN会員登録証

（4）
以下の画面が表示されたら、設定内容を確認し、[設定完了]をクリックします

以上で設定3は終了です

※編集されているサービス内容等は2012年10月現在の情報です。予告なく変更される場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
※掲載の社名、商品名、サービス名等は各社の商標登録または、商標です。